



たたんで返して

便利なポケット付きノ

ポケットティッシュケース

【使用生地】  
リバティファブリックス  
ラッセンビィ・コットン

※見本使用生地は、店舗により在庫が無い場合があります。

【出来上がりサイズ】

(約) 9cm×12cm



ポケット付き

材料

生地 37cm×14cm





☆お好みでプラスナップ

【柄に向きのある生地を使う場合】


下図を参考に、用意する生地  
の向きを変更してください。

柄に向きのある  
生地とは？

≫≫こんな生地≪≪

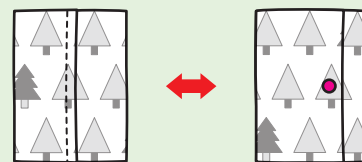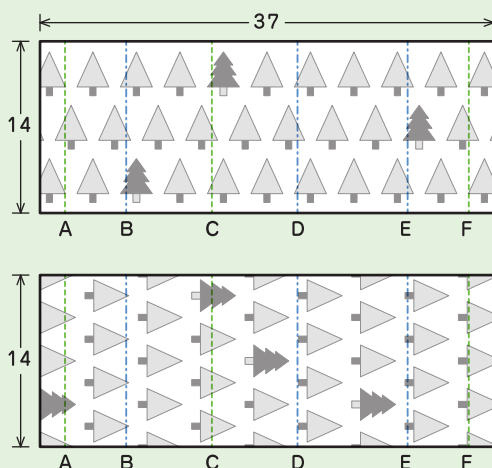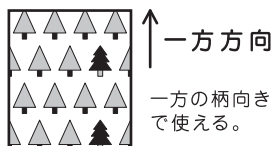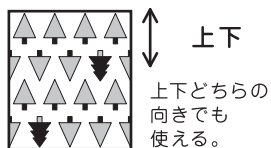


出来上がりイメージ

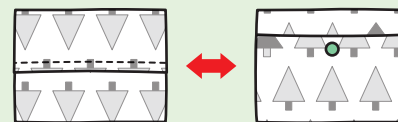

製図

単位 (cm)

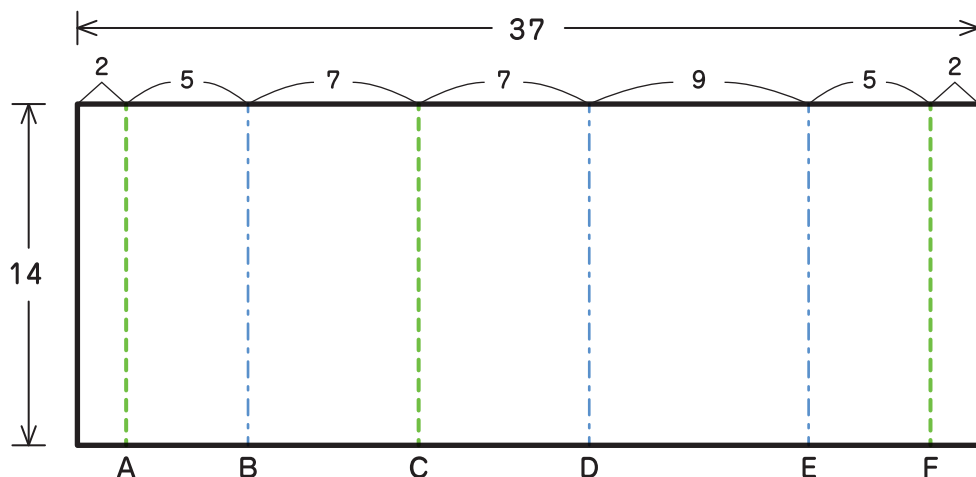


※縫い代込のサイズです。

--- 山折り  
--- 谷折り


## 1 生地端を三つ折りにする

短い辺を1cmの完全三つ折りにし、縫います。  
(両辺とも)

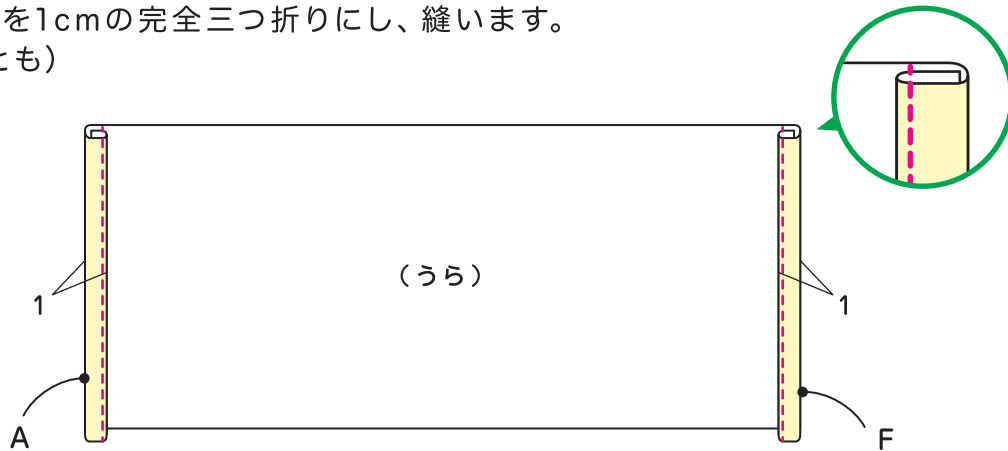


### 1cmの完全三つ折り


同じ折り幅で三つ折りすることを「完全三つ折り」と言います。

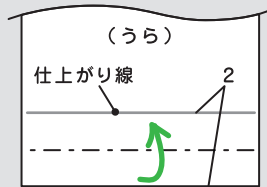

① 仕上がり線に向かって折る

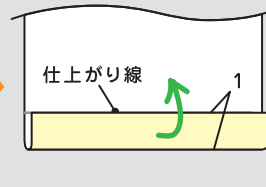

② 仕上がり線で折る

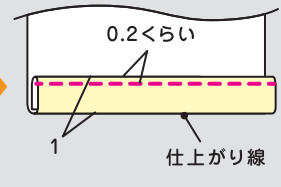


③ 折山のキワを縫う


## 2 生地をたたむ

製図の折り幅で生地に折り目を付け、下図のように折りたたみます。


① 折り目を付ける

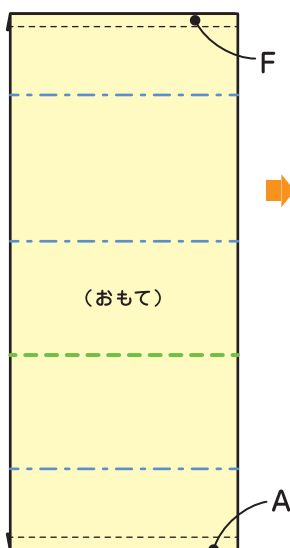


② Cを山折り、Dを谷折り

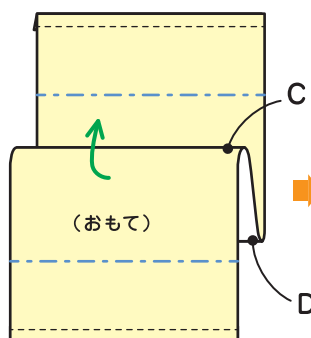


③ Eを谷折り

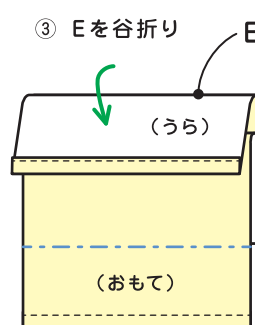

④ Bを谷折り

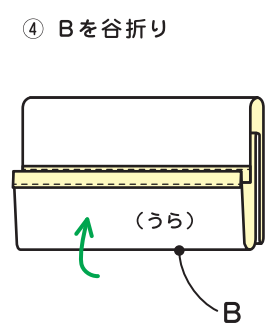



折りたたんだものを横から見たイメージ

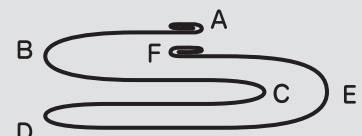

### 3 両端を縫う



① 両端を1cmの縫い代で縫います。

② 縫い代をジグザグ または  
ロックミシンで縫い処理します。

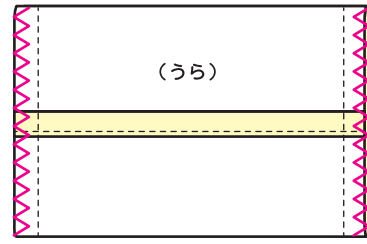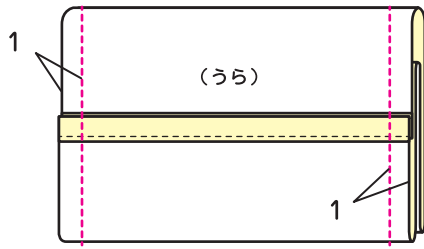

### 4 表に返す

AとFの間から表に戻し形を整えたら完成です★

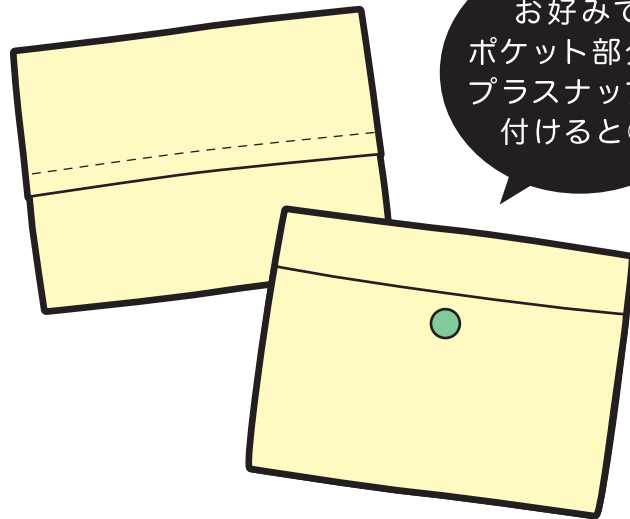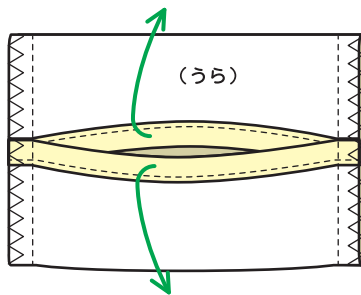

お好みで  
ポケット部分に  
プラスナップを  
付けると◎

柄が大きい時・お気に入りの柄をメインで使いたい時

図を参考に柄の位置を決めて裁断してください。

