

craftrecipe

岡山デニム [セルビッチ] で作る

巾着バッグ



材料

岡山デニム 1m カット (セルビッチ)	1枚
*110cm巾生地の場合は約40cm	
ミシン糸 #30 or #60	1ヶ
※ ハトメリング (穴径約 7mm)	8組
ヒモ (丸ヒモ)	1.5m

用具

- ・裁縫セット・アイロン・ミシン
- ・ミシン針 (14番 or 16番)
- ・ハトメ付け用道具 (打ち具、かなづち等)

【出来上がりサイズ】

(約) 縦27cm × 横21cm × マチ17cm ※ヒモ含まず



好みに合わせて変更しよう





今回はしっかりと丈夫なセルビッチデニムを使用した作り方と材料を記載しています。
 ☆他の生地で作る場合は、生地の厚みに合わせて裏地をつけたり、ハトメ位置に接着芯を貼ったりしてね。
 ハトメやヒモ (※) のサイズ・種類は好みにあわせて変更してもかわいいよ!

製図

単位 (cm)

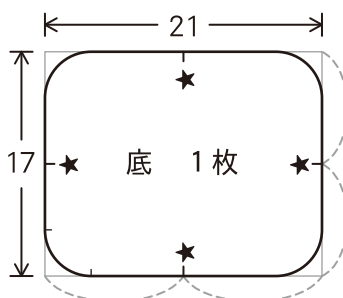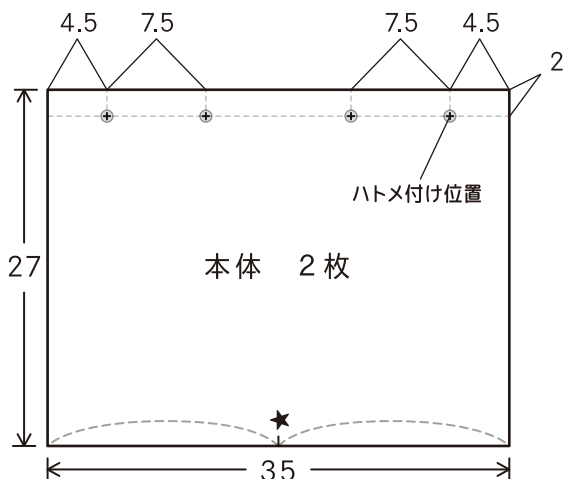


※角丸部分は右下の型紙を使用

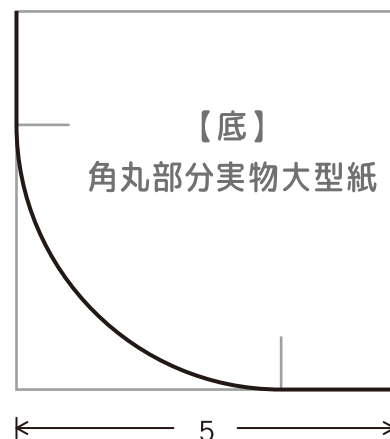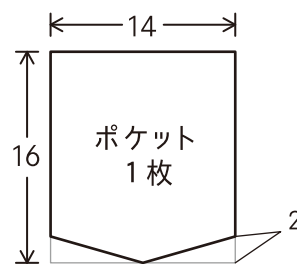

ポケットをアレンジ!!

ポケットはお好みで
 形やサイズを変えてみてね。
 2つに増やしたり…。

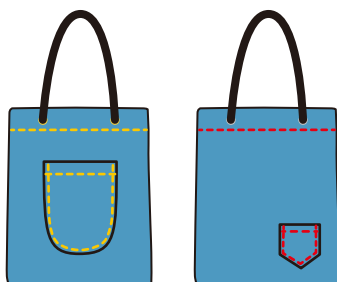


作り方

単位 (cm)

1 布を裁つ


右図を参考に縫い代をつけ
裁断する。
指定以外の縫い代は 1cm。

Point ★の位置に印(合印)をつけます。
合印…2枚以上の布を正しく合わせるためのしるし。

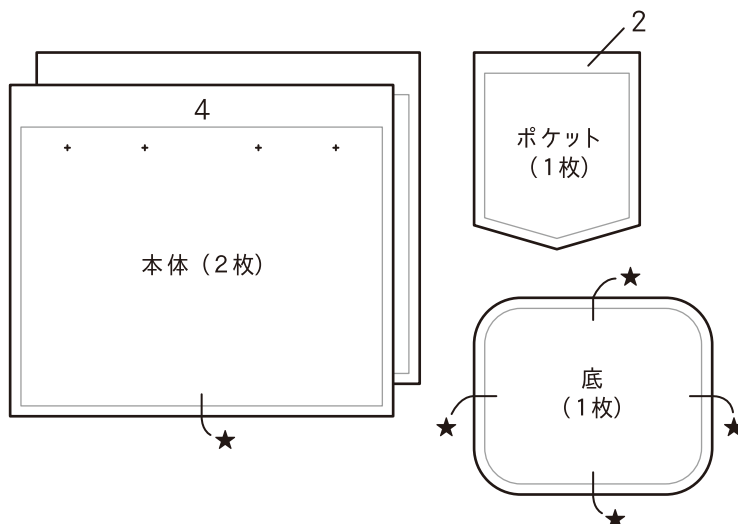


【参考 裁断図】

*75cm巾生地の場合

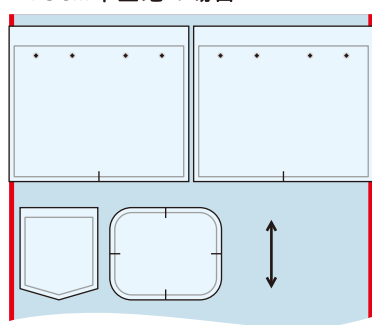

*ミミを袋口に使う場合

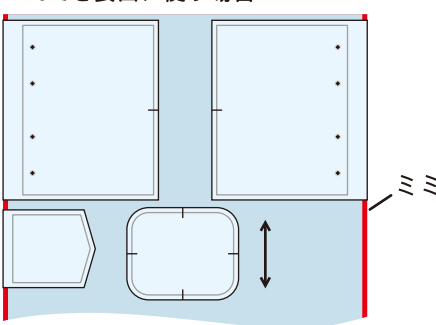


★縫い代のほつれが気になる場合は、
縫い代にジグザグミシン または
ロックミシンをかけておきます。


2 ポケットを作り、本体に縫い付ける

※厚地を縫う時は、ミシンの縫い目幅を 2.5 ~ 3mm にしましょう


① ポケット口を折り、
ステッチをかけます。

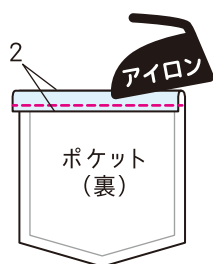


② 図の4箇所を
折ります。

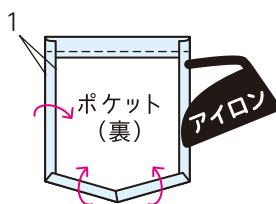

③ 本体に縫い付けます。

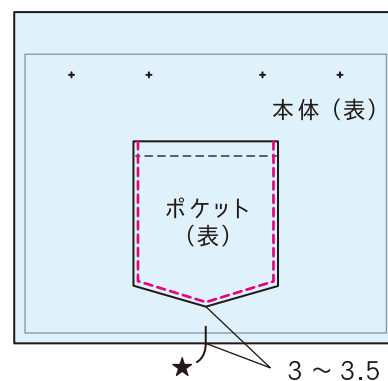

UP!

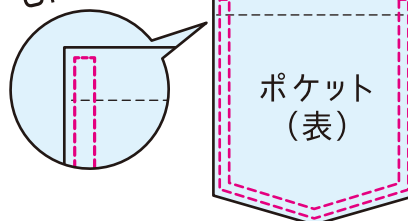


ジーンズを意識して
ダブルステッチはいかが?
かわいい&丈夫の一石二鳥!




3 本体をつくる

- ①本体を中表であわせ脇を縫います。 ②袋口を折り、ステッチを1周かけます。

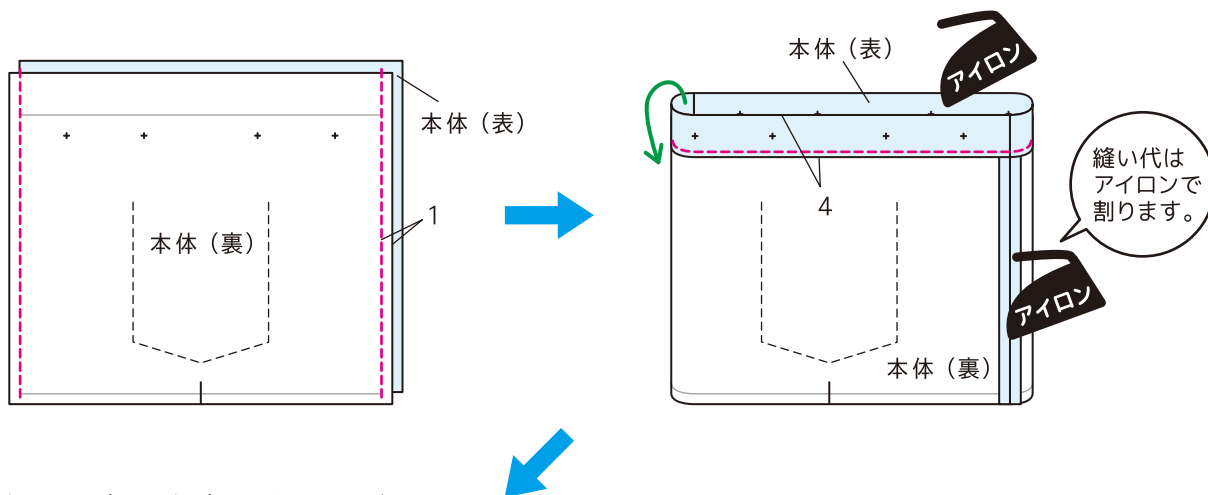

- ③本体と底を中表に合わせ縫い、表にかえします。

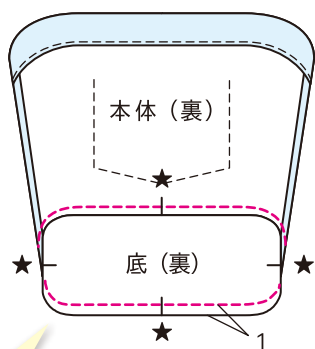


底を縫う時は、底の★印と本体の★印と脇線をしっかり合わせ、クリップでとめます。
カーブ部分はズレ防止に、多めにとめておく◎

厚い生地の際はマチ針が刺さりにくいので、仮止め用のクリップがオススメ!

4 ハトメを付ける

袋口にハトメを付けます。

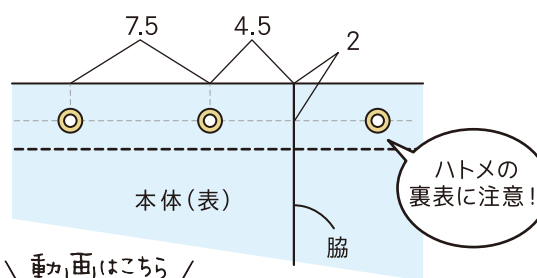

動画はこちら




ハトメの付け方は、パッケージまたはクラフトタウン内の動画をご覧ください。


https://www2.crafttown.jp/handmade_info/opl_sewing1/

5 ヒモを通す

図のようにヒモを通して完成!
ヒモは使いやすい長さに調節してください。

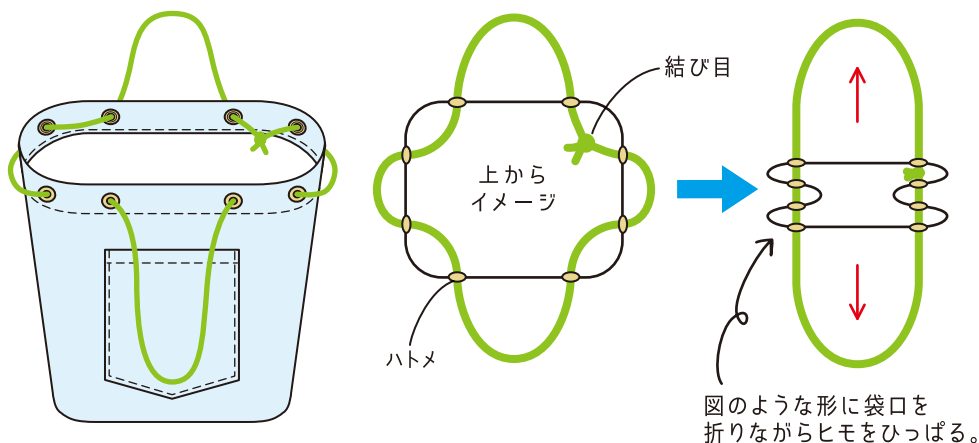

ヒモの引き方で2Wayで使えます

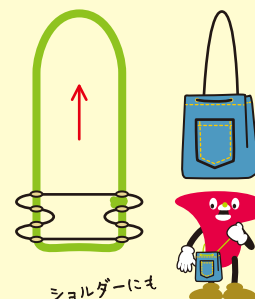

図のような形に袋口を折りながらヒモをひっぱり。