

craftrecipe

\\ あのお菓子専用!?! //

お菓子ポーチ

材料 (1個入れ用)

生地 (表布)	50cm
生地 (内布)	50cm
キルト接着芯	50cm
ファスナー (フラットニット)	35cm ~ 1本

A type カラーテープ (薄手) 20mm 幅
※長さはお好みで。
スナップボタン 1組


B type カラーテープ (薄手) 20mm 幅
※長さはお好みで。
Dカン 15mm x 2ヶ

移動カン 20mm x 1ヶ
テープ用ナスカン 15mm x 2ヶ

ショルダーを作る場合



【出来上がりサイズ】 ※持ち手・ショルダー含まず
(約) 縦10.5cm x 横10cm

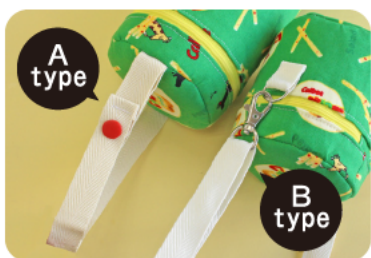

A type 持ち手 (スナップ付)


B type ショルダー

※ショルダーはお手持ちの物を付けても、作っても◎


※見本使用生地は、店舗により在庫が無い場合があります。

製図


単位 (cm)

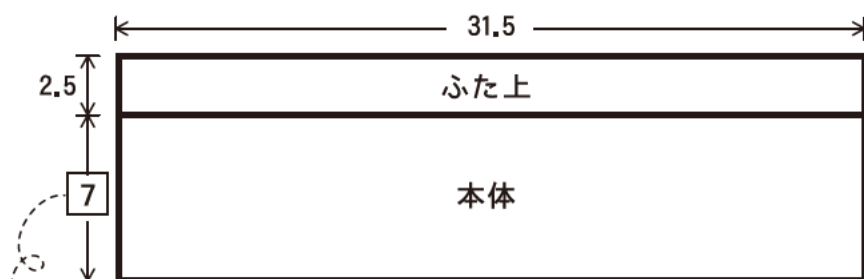

※サイズをのばしたい時はこの数字を増やします。

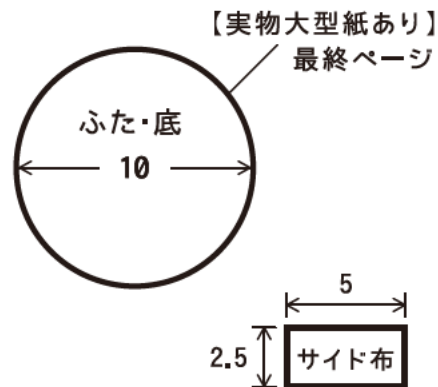


縫い代 ※指示が無い部分はすべて 1cm。



表布・内布・接着芯 ... 各 1 枚

0.7

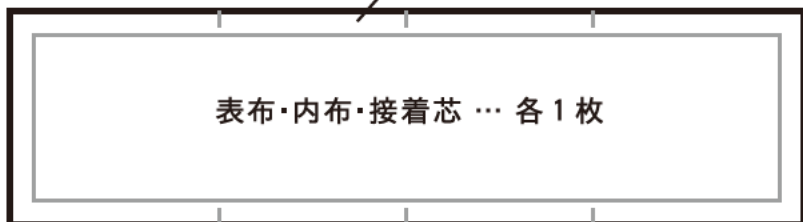

表布・内布・接着芯 ... 各 1 枚



表布・内布
各 2 枚

※縫い代無しで接着芯 2 枚

サイド布 表布・内布 ... 各 1 枚
※サイド布は断ち切り

作り方

1 布を裁つ


① 表布・内布・接着芯をそれぞれ裁断します。

※表布の「ふた」と「底」を裁断する時は、生地好きな柄が中心になるように裁断すると◎



好きな柄を中心に!

端に揃えると柄が切れる場合も...

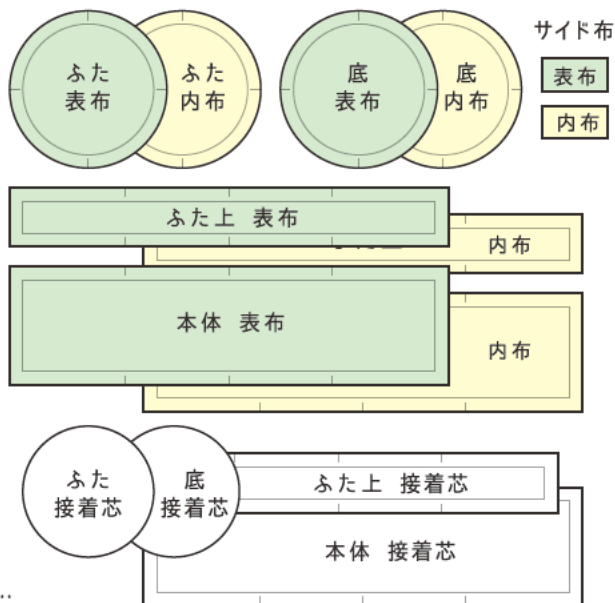


② 表布パーツの裏面に接着芯をアイロンで貼ります。

*お好みで、サイド布 表布にも接着芯を貼ってもOK




2 ファスナーにサイド布を縫い付ける


① ファスナーの片側をサイド布で図のように挟み縫います。

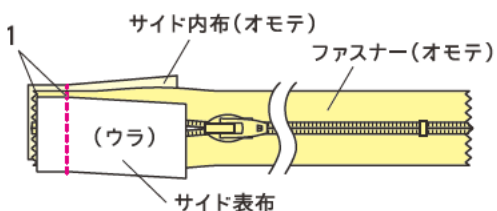


② サイド布をそれぞれ反対側に倒し、ステッチします。

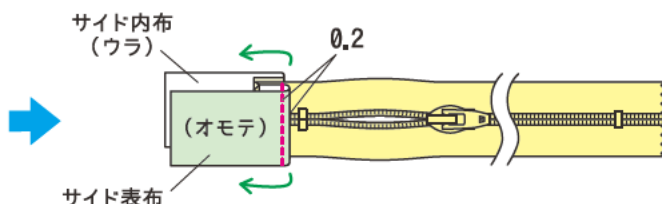


③ 図のようにサイド布の端から1cmの位置とそこから31.5cmの位置に印(★)を書きます。

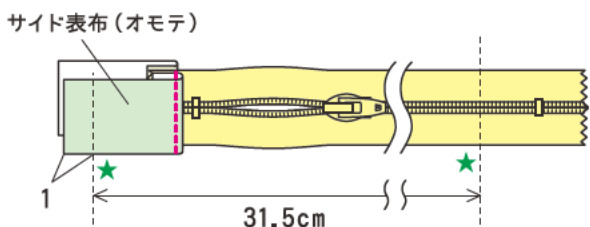

④ サイド表布とファスナーの印(★)を中表に合わせ縫い、はみ出ているファスナーをカットします。

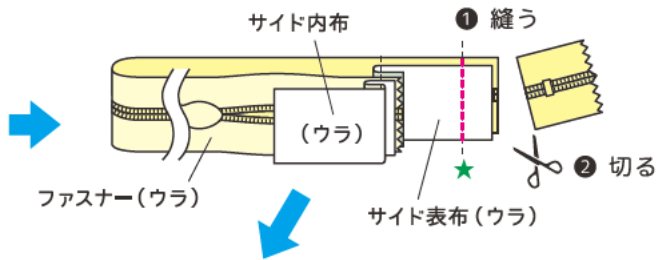


⑤ サイド内布の端を1cm折り、図のようにあわせステッチします。

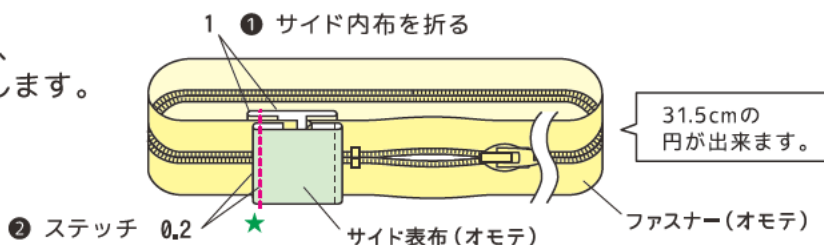

3 ふた上と本体をそれぞれ縫う

ふた上（表布）を中表に合わせ縫い、縫い代を割ります。


ふた上（内布）と、本体（表布・内布）も同様に縫い、縫い代を割ります。

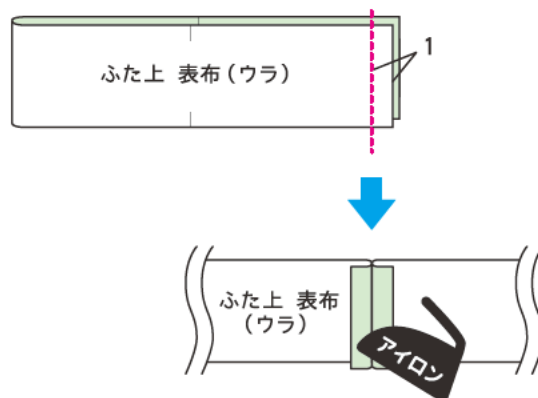


4 ファスナーとふた上・本体をそれぞれ縫い合わせる

① ファスナーとふた上（表布・内布）を中表に合わせ、ぐるっと一周縫います。


※サイド布の真ん中とふた上の縫い目を合わせる。

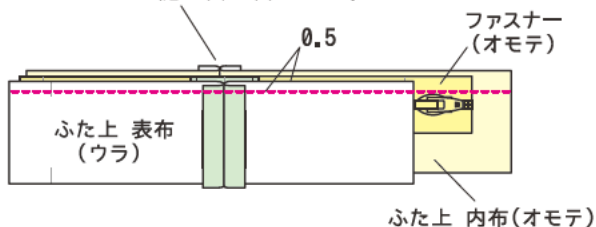


② ふた上（表布）を図のように0.7cm折り上げ、ステッチする。

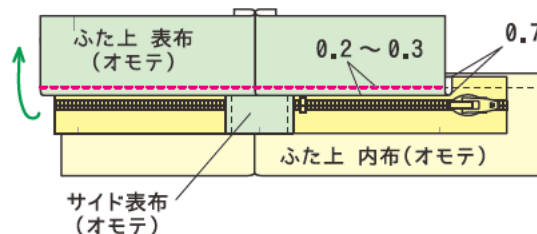

③ ふた上（内布）を図のように折り上げ、荒めのミシンで仮縫いします。はみ出た分をカットします。

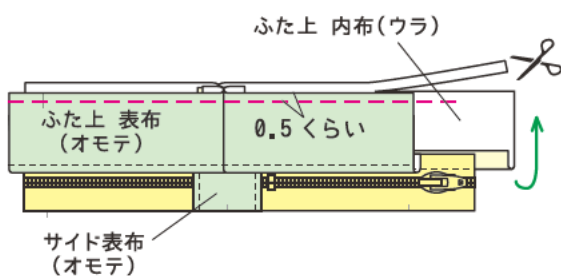


本体も同様に縫い合わせます。

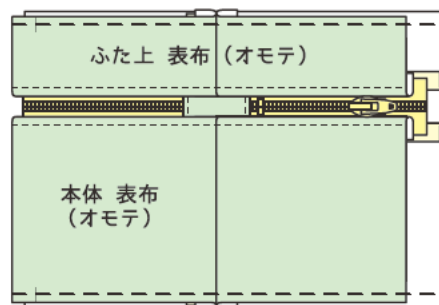


5 ふた・底（表布）をそれぞれ縫い合わせる

④ とふた（表布）を中表に合わせ、一周縫います。縫い代は内側に倒します。

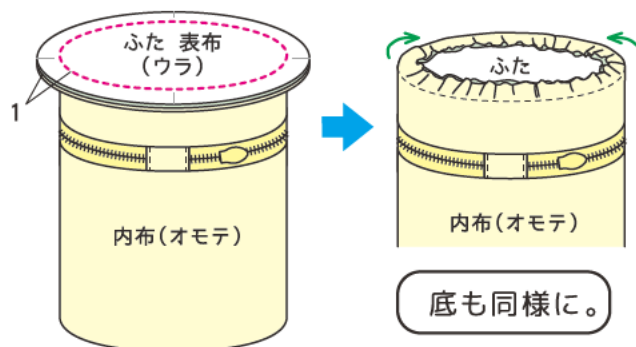


※ファスナーは開けておく。

Atype 持ち手を付ける場合、ふたを縫う時、一緒に持ち手用テープを縫い込みます。

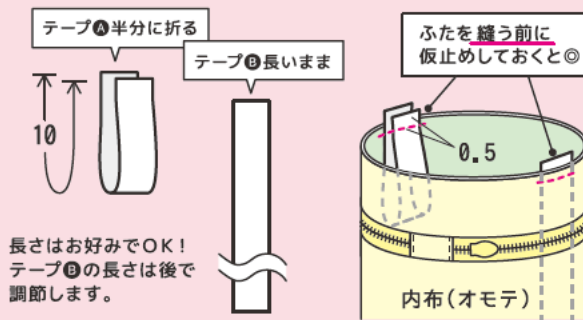


6 ふた・底（内布）をそれぞれ縫い付ける


- ① ふた内布の周りを並縫いし、糸を引いてギャザーを寄せ、出来上がりサイズに形を整えます。

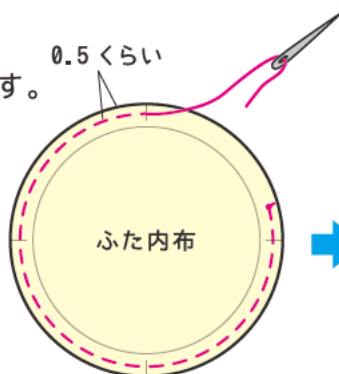


10cm丸の厚紙を内側に入れて形を整えるとキレイ★
(厚紙は整えた後ははずす)

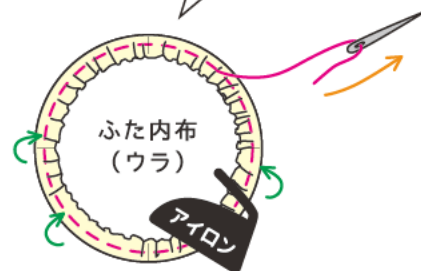

- ② 5にふた内布を縫い付けます。
※ファスナーは開けておく。

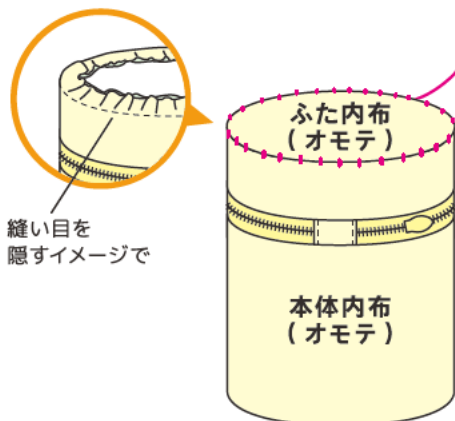


底も同様に縫い付け、表に戻したら、ポーチが完成★

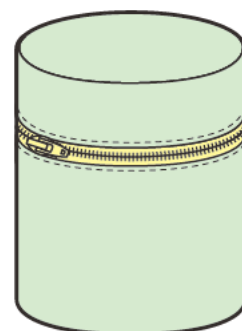


Atype 持ち手を付ける場合

- ① テープBを好みの長さに調節し、端を三つ折りにし、同じ位置を2~3往復縫います。
② A・Bの端にスナップボタンをつける。

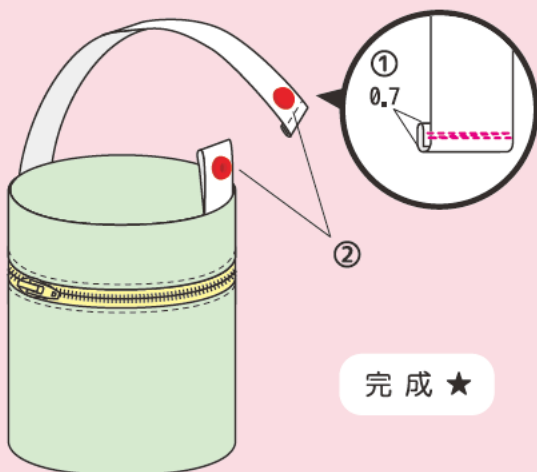

テープを直接本体に縫い付けてもOKです!

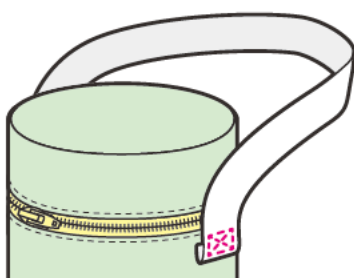


Btype ショルダーをつける場合

- ① 5cmに切ったテープを図のサイズで折りDカンを通す。



- ② ポーチに縫い付ける。

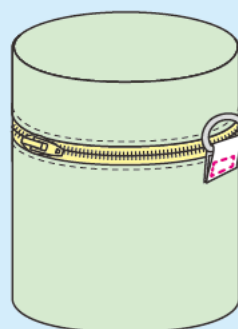

反対側も同様に


※縫い付ける位置によって、ポーチがひっくり返りやすくなるので注意！バランスをみてね。

- ③ Dカンにショルダーひもをつけて完成★


ショルダーの作り方は次のページへ

長さ調節できるショルダーひもの作り方

- ① 移動カンにテープを図のように通します。
- ② 端を折り、図の位置を2~3往復縫います。
- ③ テープ用ナスカンを通し、図のように移動カンにテープを通します。
- ④ 作りたい長さに調節し、テープ用ナスカンを通します。②と同様にテープの端を折り、図の位置を2~3往復縫います。

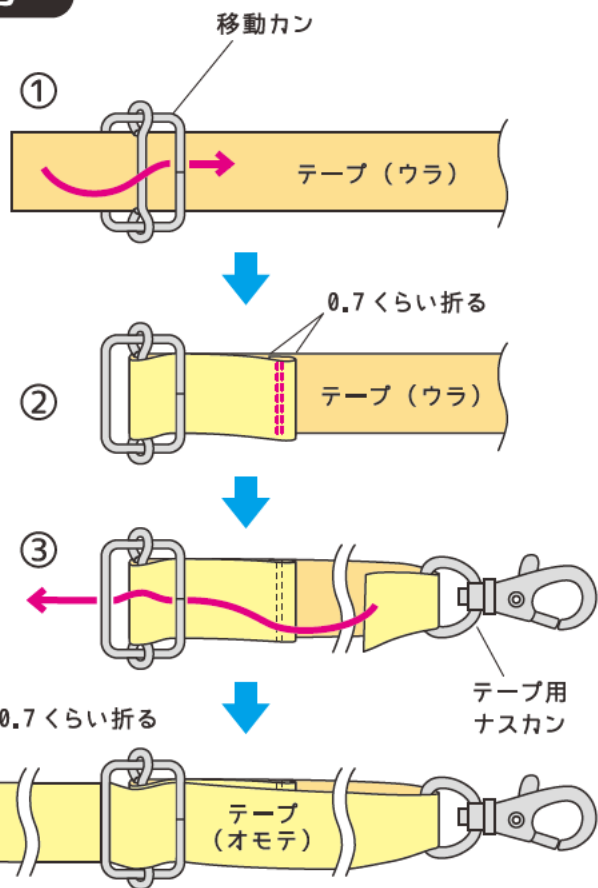

※テープの表裏に注意※

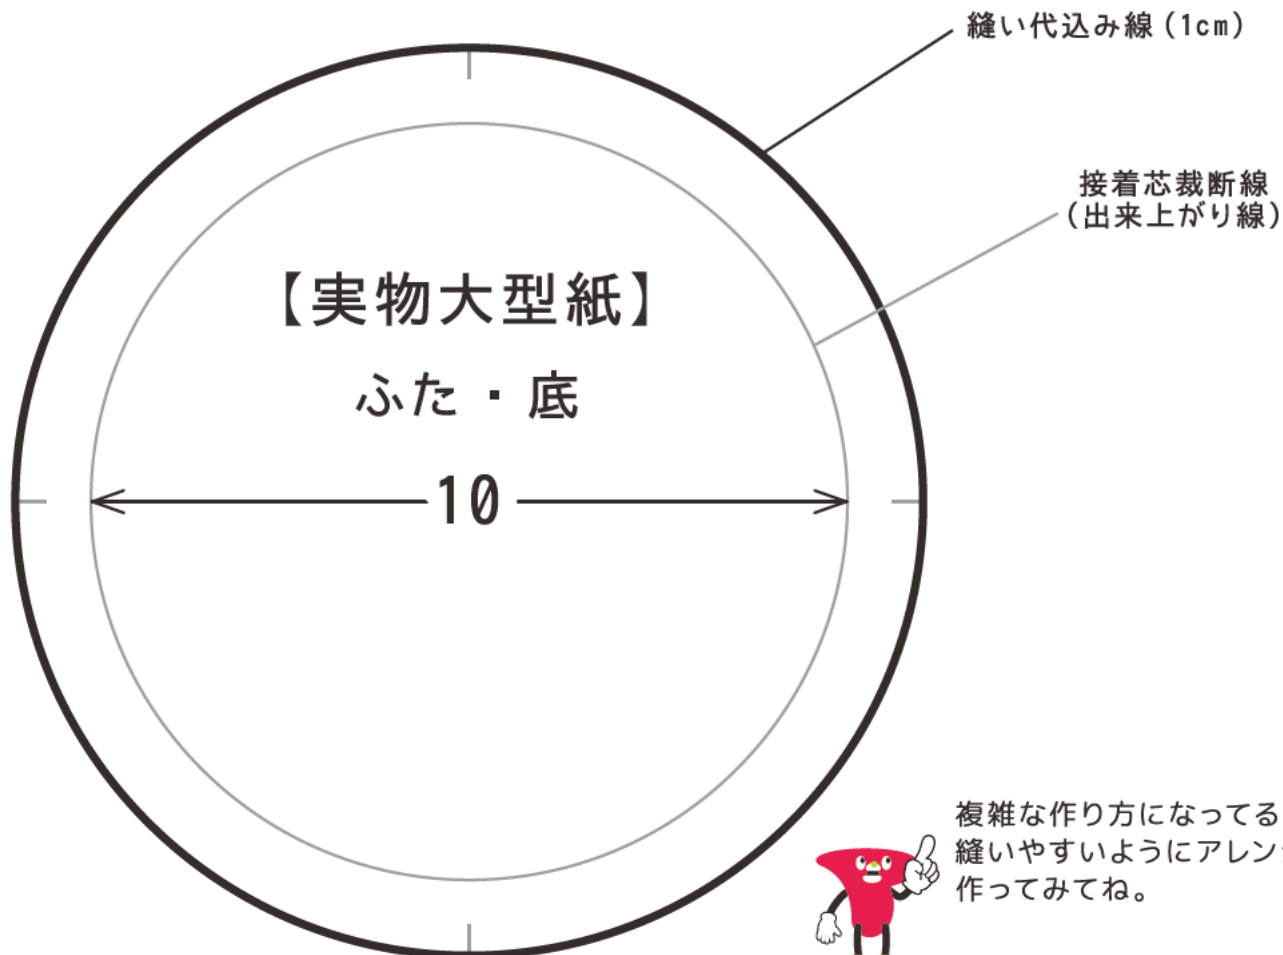

複雑な作り方になってるけど、縫いやすいようにアレンジして作ってみてね。