



ポケット付き サコッシュ

出来上がりサイズ (約)
縦 19 cm × 横 18 cm

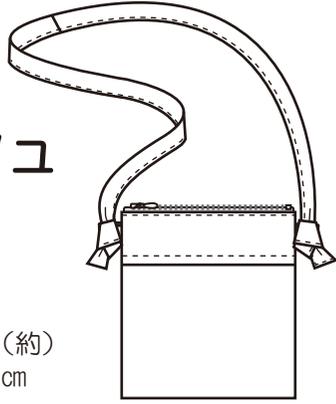


- 【材料】・生地 … 110 cm幅 × 50 cm
 ・フラットニットファスナー 20 cm × 1 本
 【あると便利なもの】ミシン用ファスナー押さえ
 【作り方】単位: cm


1. 製図を参考に型紙を作るか、生地に直接製図をして生地を裁断します。
2. 肩ひも 2 枚を中表に合わせて図のように縫います。

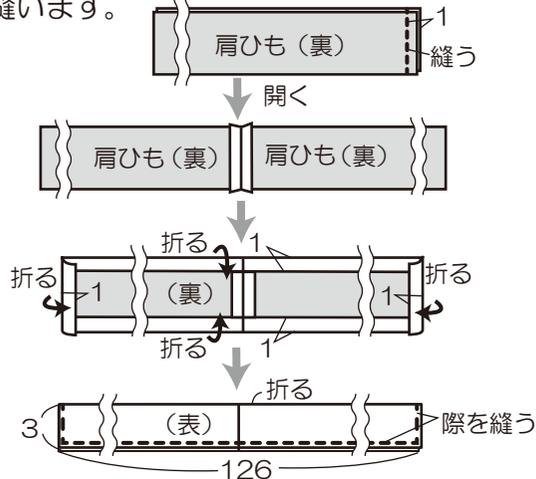


3. タブを 1.5 cm 幅になるように、4 つ折りにして縫います。
これを 2 個作ります
4. フラップ布を図のように折り、縫います。

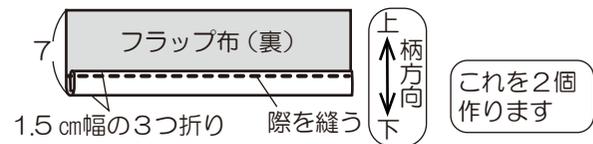


【裁断図】単位: cm * 縫い代込みの寸法です。

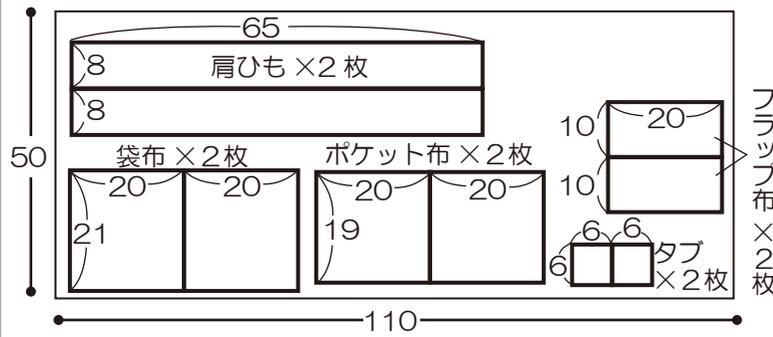


5. ポケット布を図のように折り、縫います。

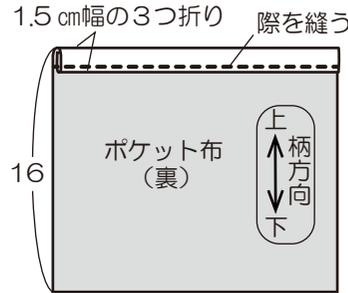

6. 本体を作ります。

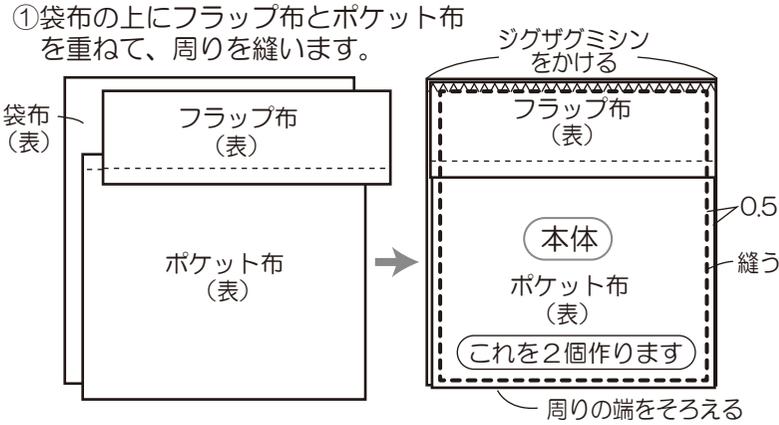


- ② 本体の 1 枚に、タブ 2 個を縫い付けます。


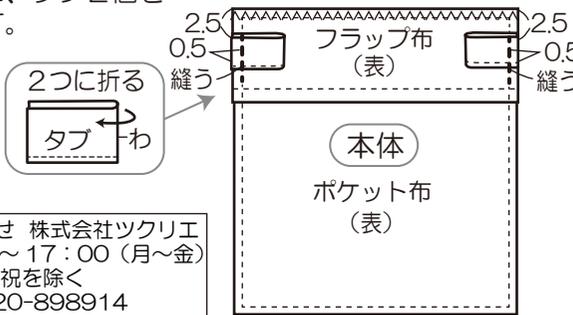


コピー・転載禁止
 作り方のお問い合わせ 株式会社ツクリエ
 受付時間 10:00 ~ 17:00 (月~金)
 土・日・祝を除く
 TEL 0120-898914


7. 本体 2 枚にファスナーを縫い付けます。

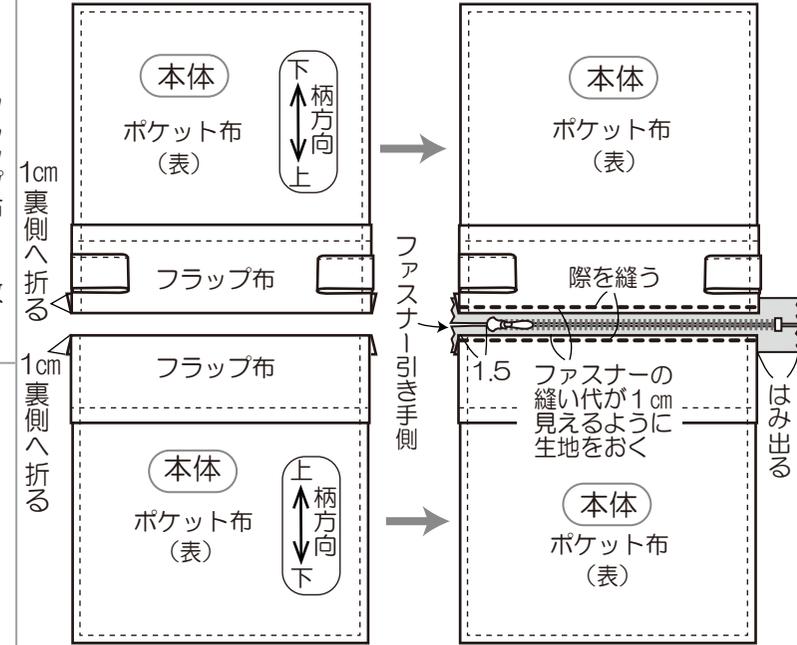

8. 本体 2 枚を中表に合わせて、周りを縫います。
ファスナーは半分ほど開けておく

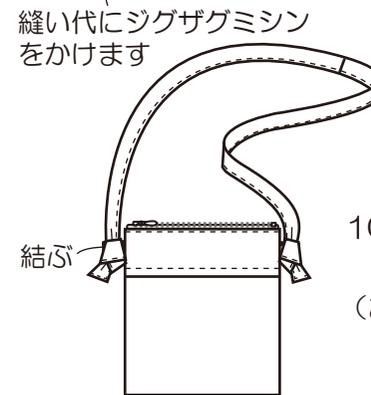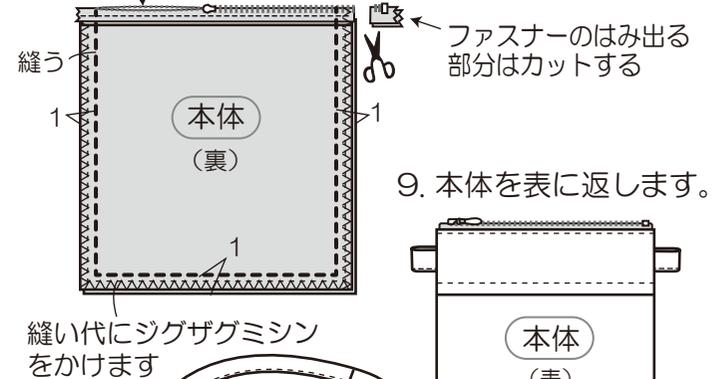

9. 本体を表に返します。

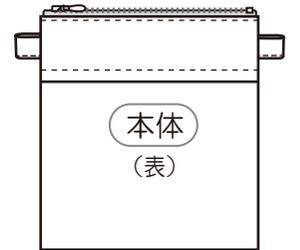

10. 肩ひもをタブに通して完成です。
(お好みで肩ひもの代わりにカバンテープ等を使用しても良いです)