



【使用生地】  
プリンクルズ オックス生地1mカット

【出来上がりサイズ】 ※持ち手・ショルダー含まず  
ミニサイズ (約) 縦 11cm × 直径 8cm



**A type** 持ち手  
(スナップ付)

**B type** ショルダー  
※ショルダーはお手持ちの物を  
付けてもOK! その場合は角カンを  
Dカンに変更◎

※見本使用生地は、店舗により在庫が無い場合があります。

お菓子  
専用!?

\ あのお菓子専用!?! /

## お菓子ポーチ

### 材料 (ミニサイズ用)

表布・内布・接着芯

(80cm 巾以上) … 各 10cm

フラットニットファスナー(35cm〜) … 1本

**A type**


- ・カラーテープ(薄手) or 綾テープ  
20mm 幅 ※長さはお好みで
- ・スナップボタン × 1組

**B type**


- ・カラーテープ(薄手) or 綾テープ  
20mm 幅 ※長さはお好みで
- ・角カン 20mm × 2ヶ
- ・移動カン 20mm × 1ヶ

### 製図

単位 (cm)



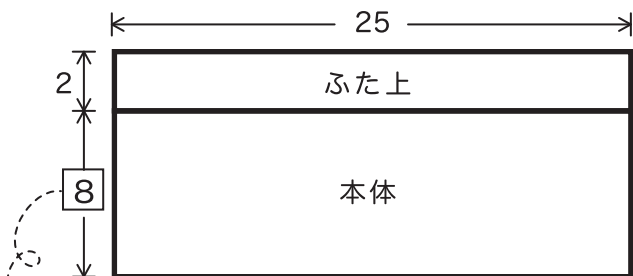


※サイズをアレンジしたい時はこの数字を変更します。

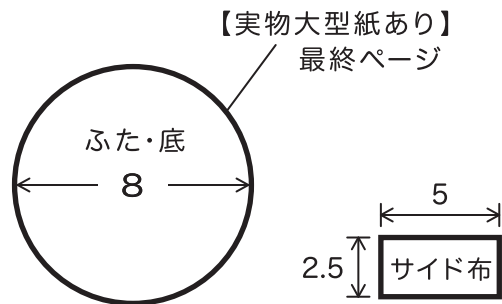

縫い代

※指示が無い部分はすべて 1cm。

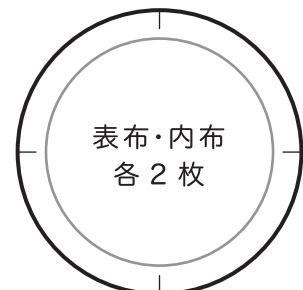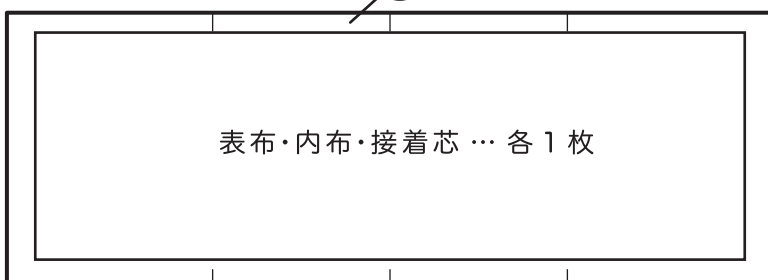

※接着芯は縫い代無しで 2 枚

サイド布



表布・内布 … 各 1 枚  
※サイド布は断ち切り

## 1 布を裁つ

① 表布・内布・接着芯をそれぞれ裁断します。


※サイド布は断ち切り  
※ふた・底の接着芯は縫い代分無し

※「ふた」と「底」の表布を裁断する時は、生地好きな柄が中心になるように裁断すると◎

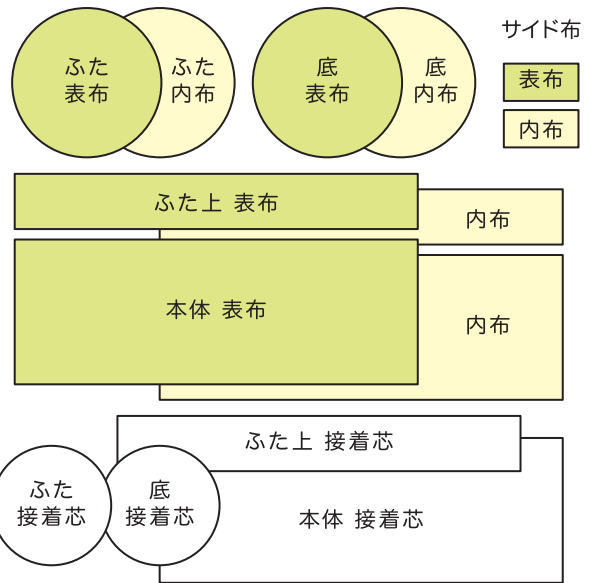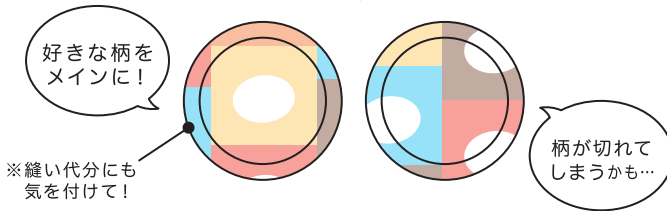


② 表布パーツの裏面に接着芯をアイロンで貼ります。

\*お好みで、サイド表布にも接着芯を貼ってもOK

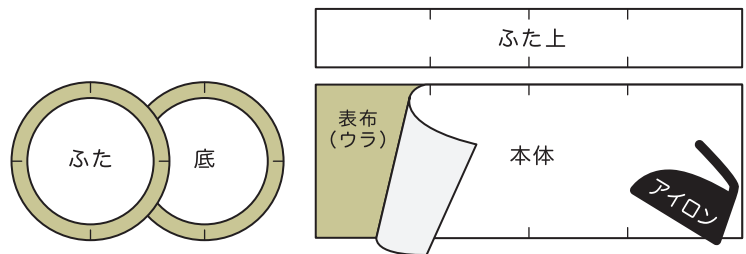


## 2 ファスナーにサイド布を縫い付ける


① ファスナー端を図のようにカットし、サイド布で挟み縫います。

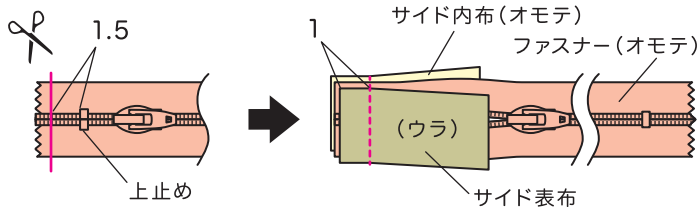


② サイド布をそれぞれ反対側に倒し、ステッチします。

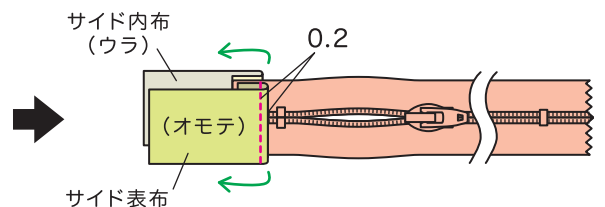


③ 図のようにサイド布の端から1cmの位置とそこから25cmの位置に印(★)を書きます。

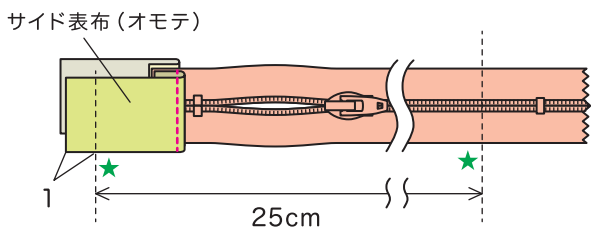

④ サイド表布とファスナーの印(★)を中表に合わせ縫い、はみ出ているファスナーをカットします。

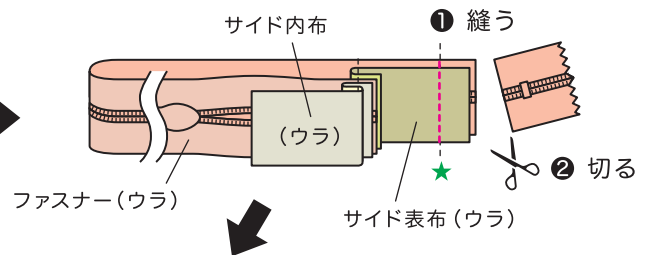

⑤ サイド内布の端を1cm折り、図のようにあわせステッチします。

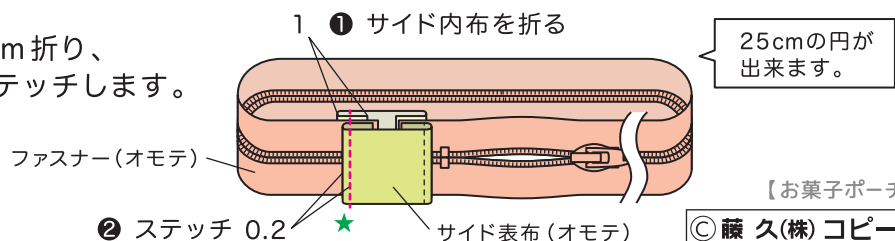


【お菓子ポーチ 5-2】

© 藤久(株) コピー不可

### 3 ふた上と本体をそれぞれ縫う


ふた上(表布)を中表に合わせ縫い、縫い代を割ります。

ふた上(内布)と、本体(表布・内布)も同様に縫い、縫い代を割ります。

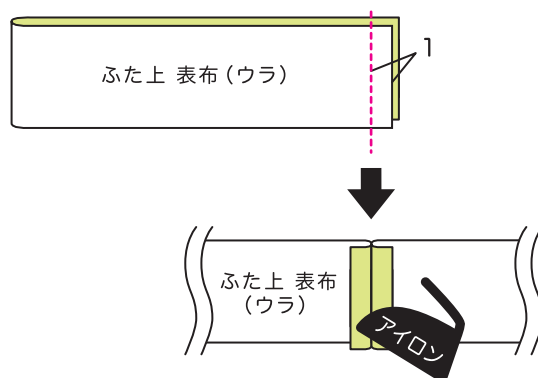


### 4 ファスナーとふた上・本体をそれぞれ縫い合わせる


① ファスナーとふた上(表布・内布)を中表に合わせ、ぐるっと一周縫います。

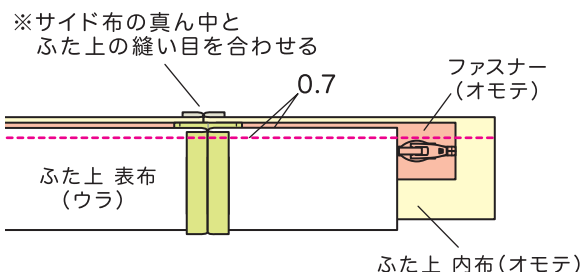


② ふた上(表布・内布)を折り上げ、ステッチする。

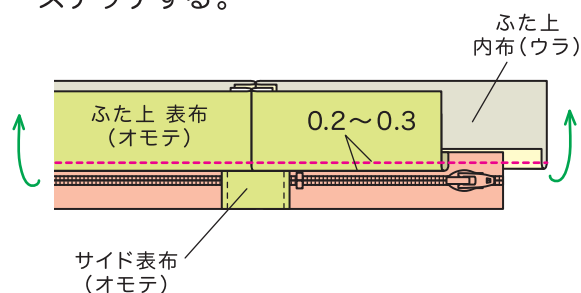

③ ふた上(表布・内布)の端を図のように仮縫いします。  
※内布がはみ出た場合はカットしておきます。

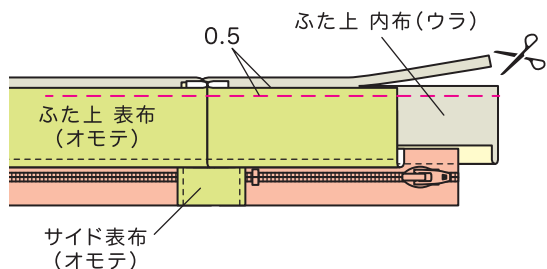


本体も同様に縫い合わせます

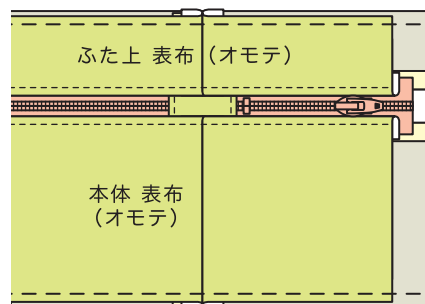

### 5 ふた・底(表布)をそれぞれ縫い合わせる


④ とふた(表布)を中表に合わせ、一周縫います。縫い代は内側に倒します。

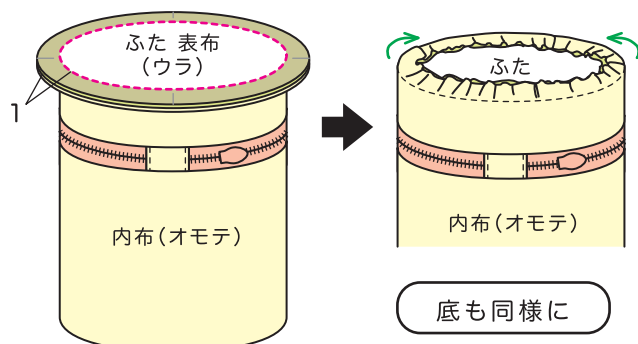

底も同様に

※ファスナーは開けておく


**Atype** 持ち手を付ける場合、ふたを縫う場合、一緒に持ち手用テープを縫い込みます。

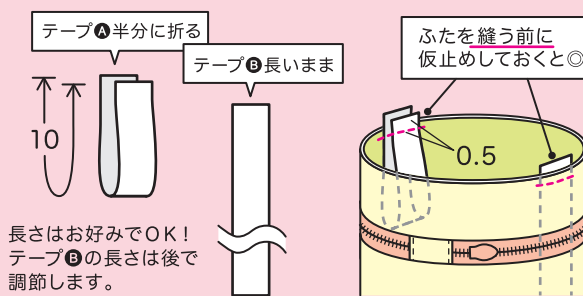


長さは好みでOK!  
テープBの長さは後で調節します。

## 6 ふた・底（内布）をそれぞれ縫い付ける


- ① ふた内布の周りを並縫いし、糸を引いてギャザーを寄せ、出来上がりサイズに形を整えます。

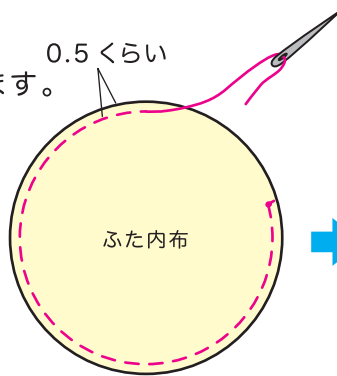


8cm丸の厚紙を内側に入れて形を整えるとキレイ★  
(厚紙は整えた後ははずす)

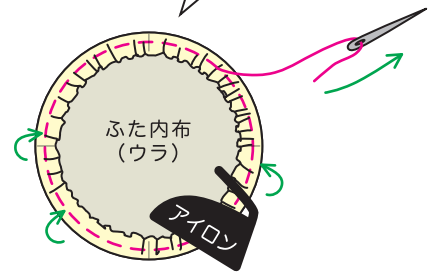

- ② **5** にふた内布を縫い付けます。  
※ファスナーは開けておく。

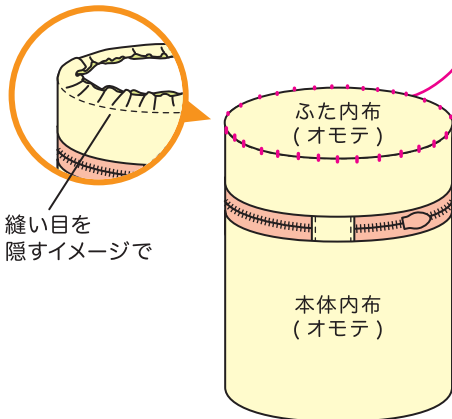


底も同様に縫い付け、表に返したらポーチの完成★

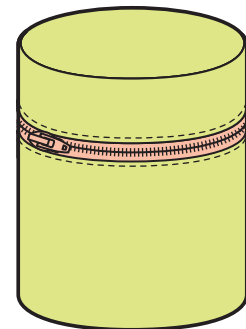


### Atype 持ち手を付ける場合

- ① テープ**B**を好みの長さに調節し、端を三つ折りにし、同じ位置を2~3往復縫います。  
② **A****B**の端にスナップボタンをつける。

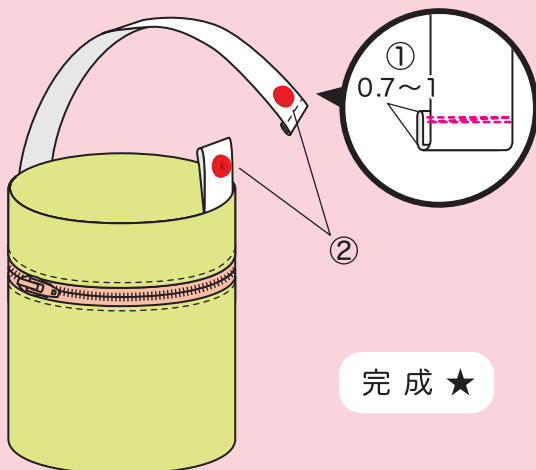


テープを直接本体に縫い付けてもOKです!

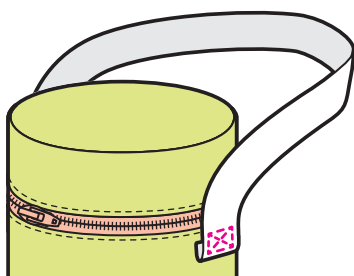


### Btype ショルダーをつける場合

- ① 5cmに切ったテープを図のサイズで折りDカンを通す。

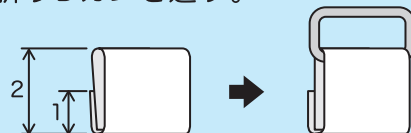


- ② ポーチに縫い付ける。

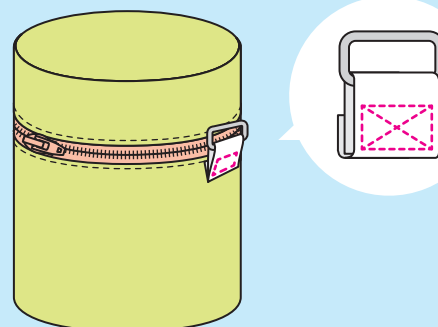

ショルダーの作り方は次のページへ


※お手持ちの取り外しできるショルダーを使用する場合は、角カンの代わりにDカンを付けます。




# 長さ調節できるショルダーひもの作り方

※テープの表裏に注意※


① 移動カンにテープを図のように通します。

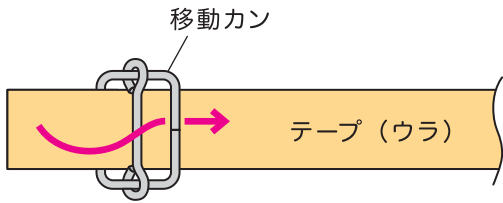


② 端を折り、図の位置を2~3往復縫います。

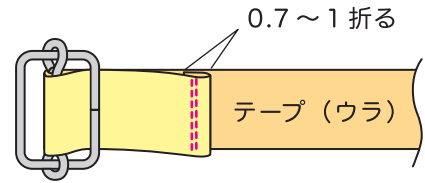


③ 反対側のテープの端を本体に付けた角カンに通し、図のように移動カンに通します。

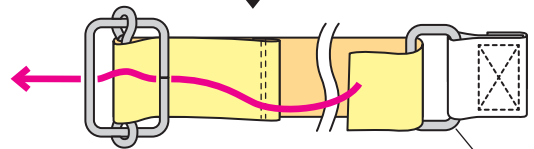

④ テープの長さを調節し、もう一方の角カンに通します。②と同様にテープの端を折り、2~3往復縫います。

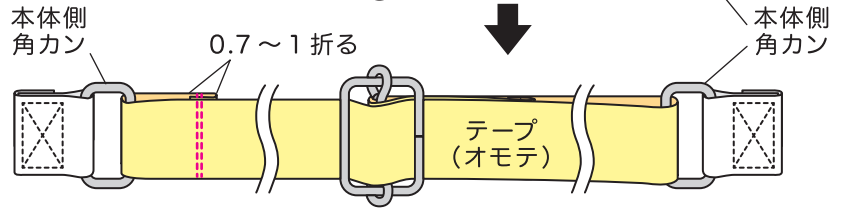


こちら側のテープは、角カンを使わず、直接本体に縫い付けてもOK

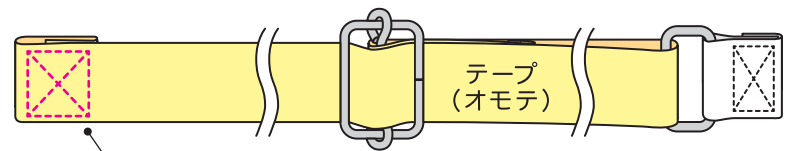

本体に直接縫付けても◎

## Arrange

テープを角カンに通さず、ナスカンに通すと、取り外し可能なショルダーひもが作れます

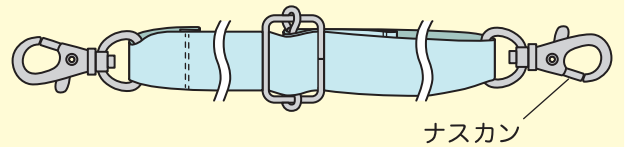

食べる時は透明なフタを入れておけます

おやつをもってお出かけ♪

